

# Enklare guide för fjärrvärme

Här är en liten guide för att styra din fjärrvärme där hemma.

Är du nöjd med temperaturen som den är så rekommenderas det att man inte ändrar på några inställningar.

Om man vill eller behöver ändra några inställningar så är första steget att installera Danfoss app som heter ECL GO, den finns i appstore om du har en Iphone eller Play Butik på android.

## Koppla upp app mot fjärrvärmecentralen

Starta ECL Go i mobilen och anslut till ECL 120 (håll knappen på ECL 120 intryckt tills den blå dioden blinkar.

Därefter startar man appen och trycker Starta Skanning, då ska man få upp sin central som alternativ och som man då väljer.



## Grundinställningar


Det man framförallt ska titta på är det som står på komforttemperatur. Tycker man att det är för kallt så kan man höja den (t ex från 2,5 till 3,0) och tycker man att det är för varmt så sänker man den. Glöm inte tryck spara. Ett normalvärde att utgå ifrån är 2,5.

Det bästa är att börja ändra denna för att se om man kan få rätt temperatur hemma.


Tittar man överst på den första sidan man kommer till i appen ser man en klocka och texten "Automatiskt". Då har man den inställd på komfortvärme så länge man inte har redigerat schemat för värmen, vilket vi rekommenderar att man inte gör.

## Ändra värmekurva


Öppna ECL Go. Tryck på “Mera” på startsidan och därefter på “Inställningar”. Välj sedan ”Värmekrets”.

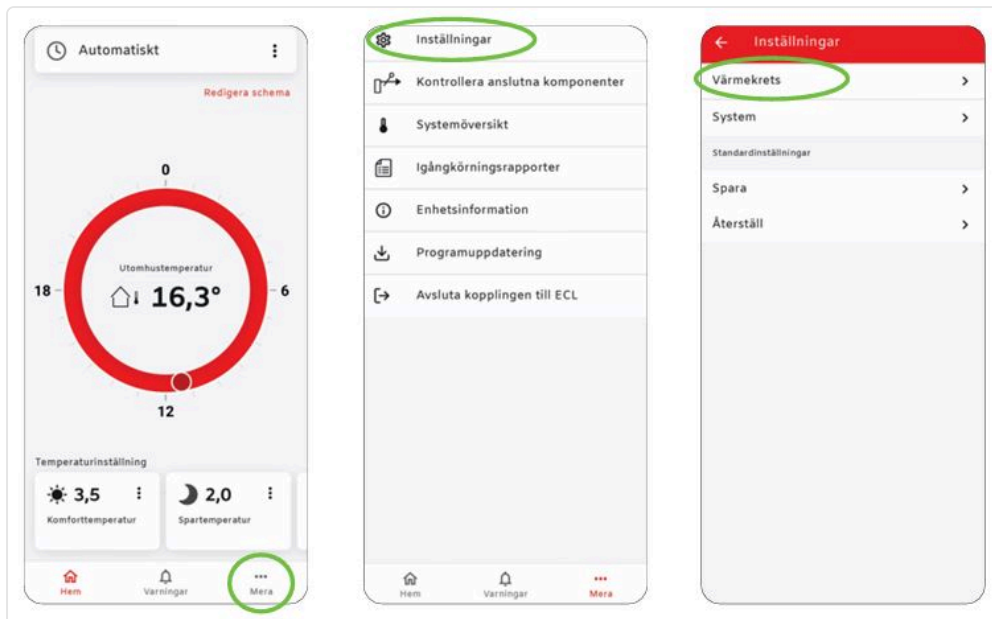

Tryck på “Framledningstemperatur”. Här visas inställningarna för framledningstemperatur. Tryck på “Redigera” och sedan på “OK” vid varningen.

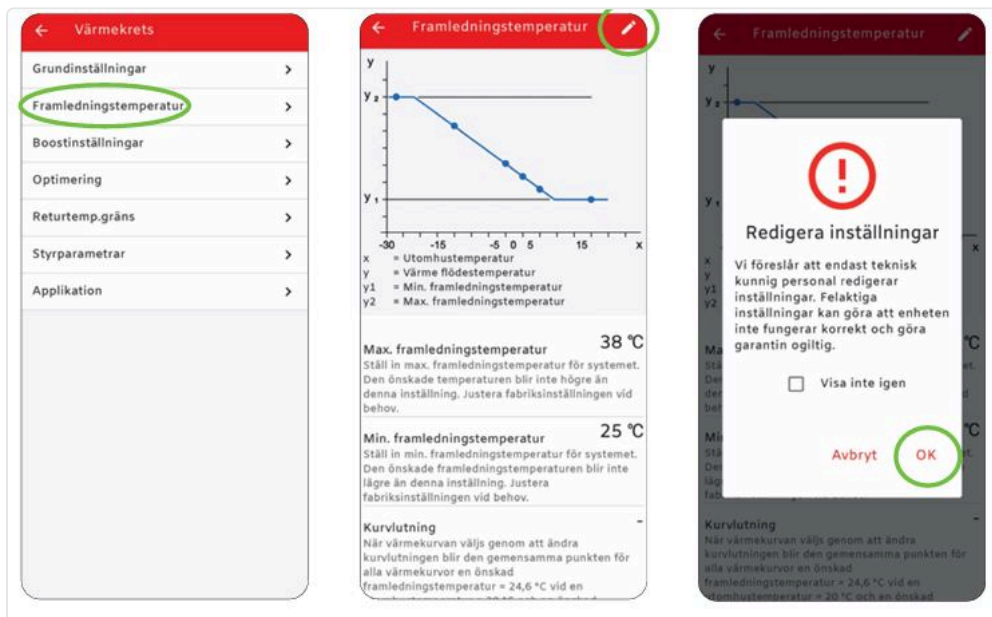

Nu kan kurvlutningen ändras. De flesta kommer ha en värmekurva som är inställd på 1,0, så ställ in den på det.

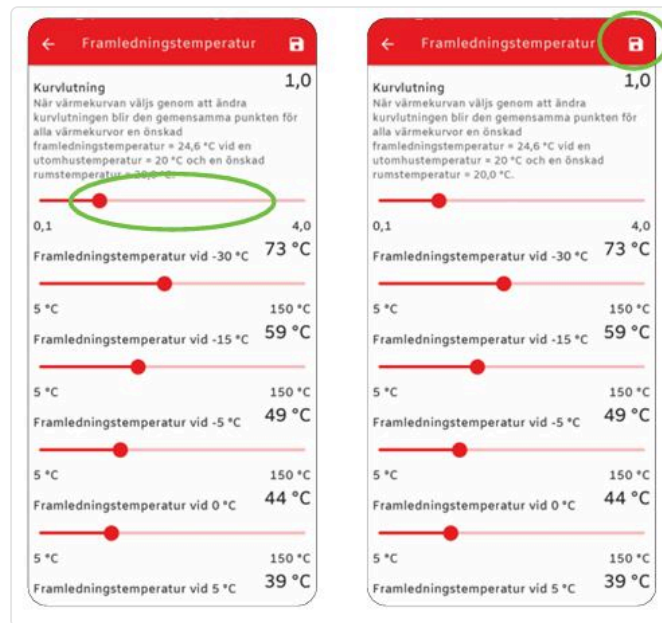


Tryck på "Spara" för att verkställa.

Glöm inte bort att den viktigaste ändringen är att höja eller sänka värdet på Komfort om du inte är nöjd med din inomhustemperatur. Men när man väl hittat rätt inställning så ska man inte behöva göra några ändringar när temperaturen utomhus ändras.


## Sommarurkoppling

Aktiverar man sommarurkoppling så får man inte värme i elementen förrän medeltemperaturen för de senaste timmarna utomhus går under värdet som man har ställt in. Ställer man t ex in det 16 grader så får alltså ändå inte någon värme även om temperaturen skulle gå ned något under sommaren.

Tryck på "Mer" i ECL Go och därefter "Inställningar". Välj "Värmekrets"

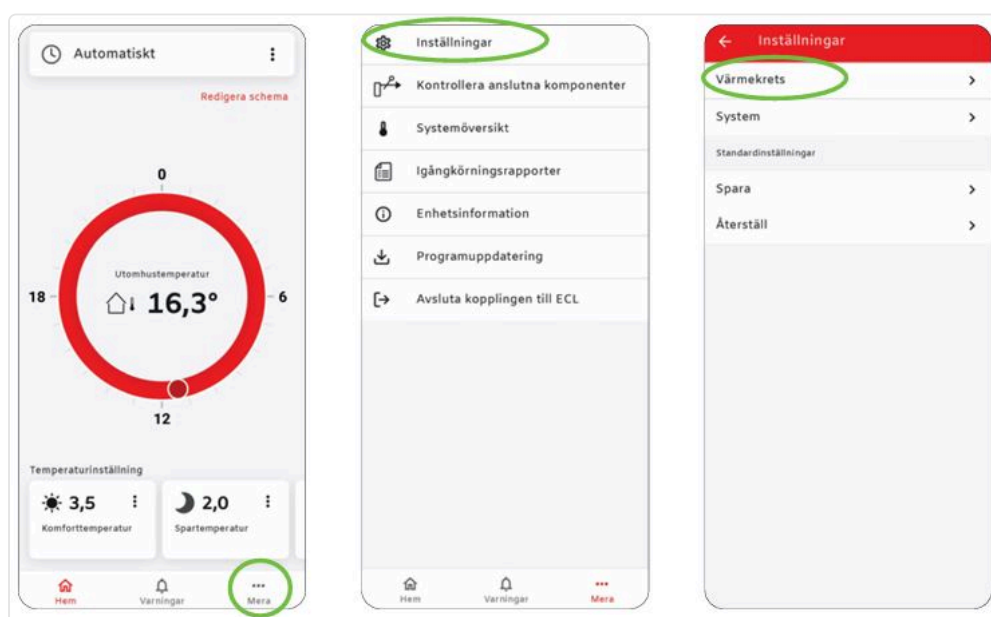

Under "Optimering" väljes "Redigera". Ställ in önskad temperatur och verkställ genom att trycka på symbolen för "Spara". Gå tillbaka till startsidan med "Hem".

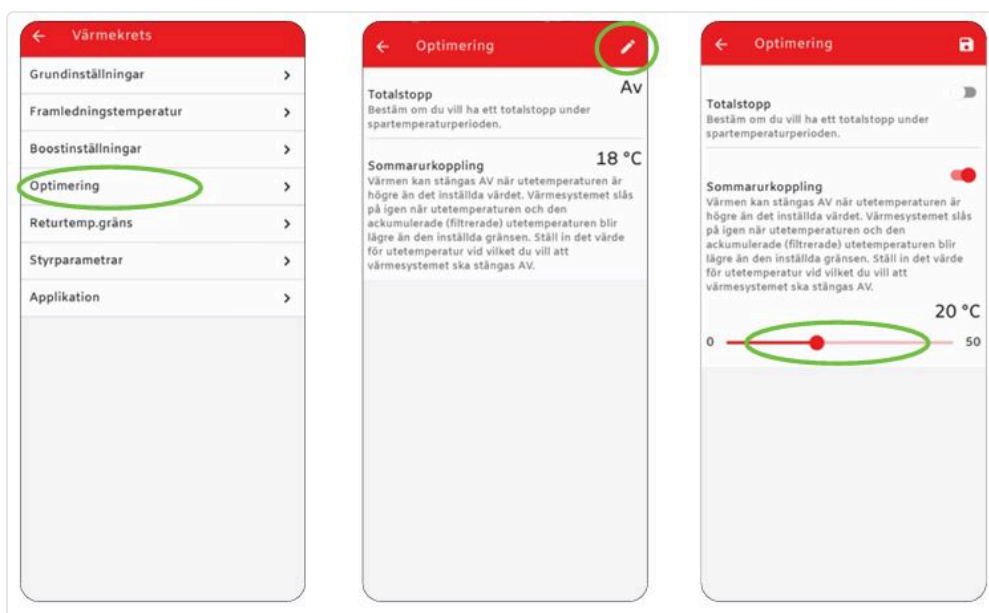

## Snabbguide

1. Se till att alla element är fullt öppna
2. Sätt komfortvärme på 2,5
3. Kontrollera att kurvlutningen är satt till 1,0
4. Är det för varmt så sänk komfort-värdet  
Är det för kallt så höj komfort-värdet

Höj eller sänk värdet med 0,5 i taget och ge det 24 timmar för att se om inomhustemperaturen känns bättre.

Om man inte klarar av detta så har vi tre personer man kan ringa eller sms:a för hjälp

**Simon Söderstjerna** tel. **0730-515421**

**Peter Kubb** tel. **0708-437239**

**Lars-Eric Jönsson** tel. **0733-257287**